

柶の小物入れの作り方


How to make

Point

接着剤が乾かないように手際よく進めましょう
木の繊維方向(木目と水平)に磨くこと


1. 接着剤を塗る

側板の断面(黄色で示した箇所)に接着剤を塗ります。
塗り残しのないように、薄く塗ってください。
※材料を束ねたまま塗ってください

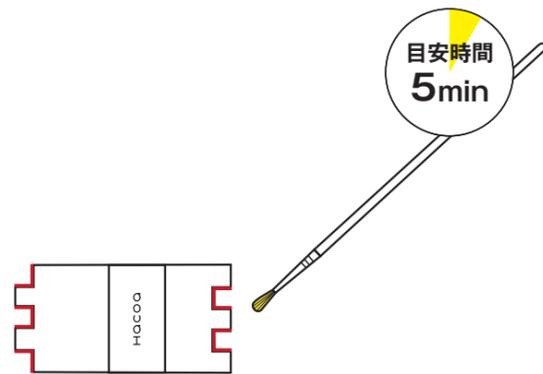


2. 側板を組む

接着剤が乾かない内に側板4枚を組み合わせます。
隙間ができないように、力を加えてください。

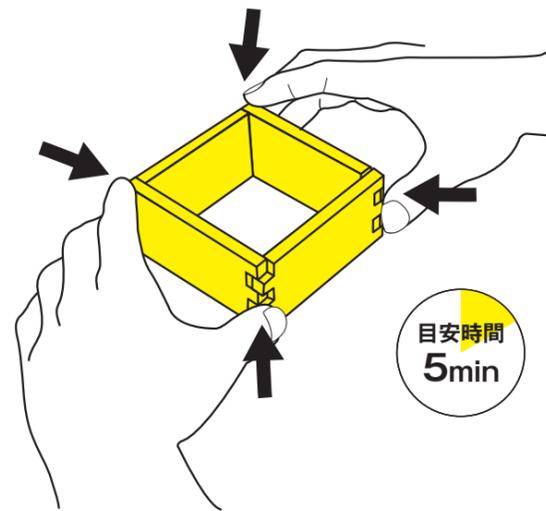


3. 輪ゴムで圧着する

周囲に輪ゴムを掛けて圧着します。真ん中と上下端の計3本輪ゴムを掛けます。圧着後、はみ出した接着剤をふき取ります。
※輪ゴムにねじれがないようにしてください

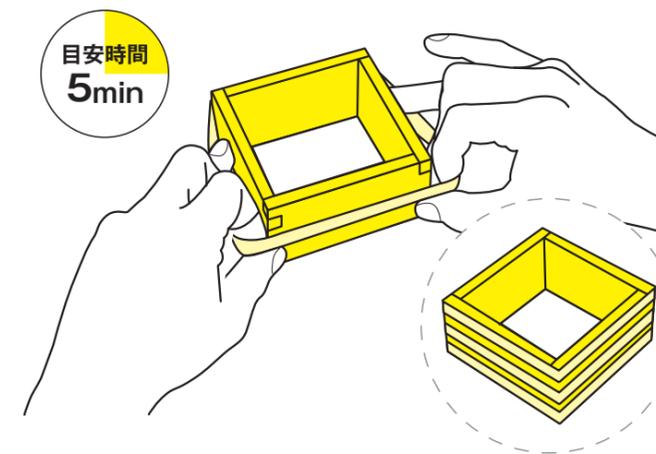


4. 底面に接着剤を塗る

薄く伸ばすように接着剤を塗ります。内側1mmくらいは塗らないようにすると、はみ出しが抑えられます。

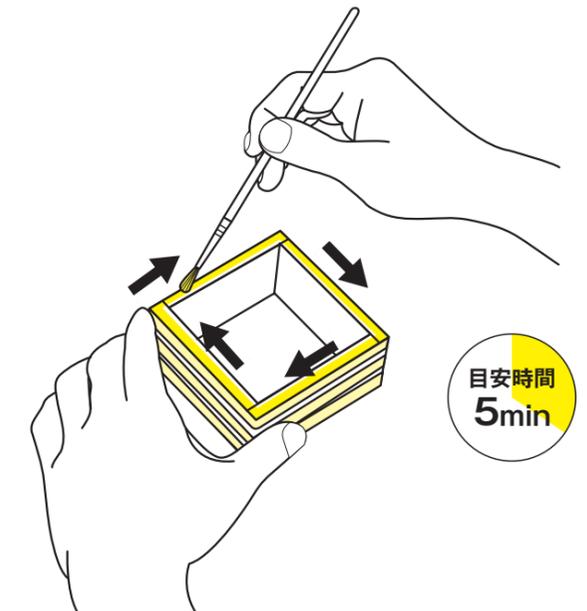


5. 底板を貼り合わせる

接着剤が乾かない内に底板を貼り合わせます。上から手で力を加えてください。底板がずれて側板の内側に入らないように注意してください。

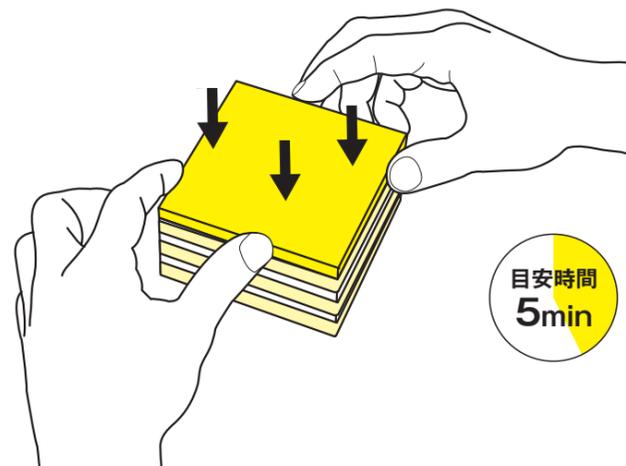

6. 輪ゴムで圧着する

先ほどと同じように輪ゴムを3本掛けて圧着します。
このとき、底板がずれていないか再度チェックしてください。
圧着後、はみ出した接着剤をふき取ります。
10分ほどこのまま乾燥させます。

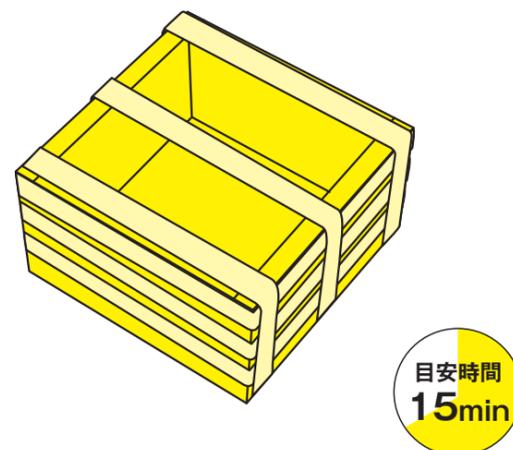

7. 周囲を磨く~完成

接着が完了したら、周囲を紙やすりで磨いていきます。接着剤のあとを取りきり、接合部分の段差をある程度無くすと綺麗な仕上がりになります。
角を手で触って痛くない程度に軽く磨いて完成です。
※中面と底面は磨かなくても大丈夫です。

